


ベスト・ダウンドラフト・フード Fランプの点滅について

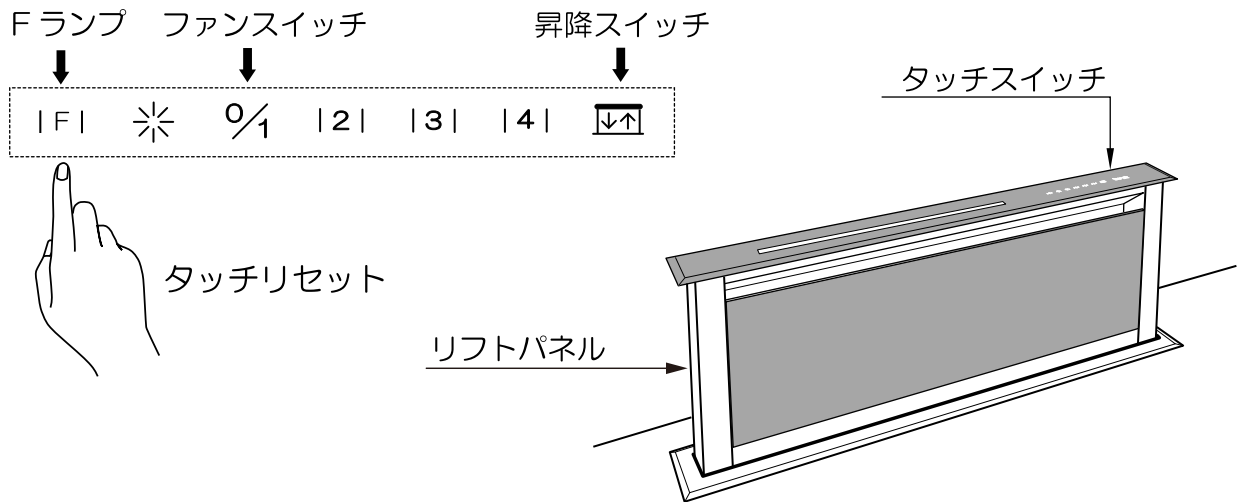

本機ではグリスフィルターのクリーニング時期をランプの点灯と点滅でお知らせします。

[Fランプの点灯：グリスフィルターのクリーニングのお知らせ]

ファンの運転時間が 30 時間に達するとファンスイッチを OFF にするたび、またはリフトパネルを収納してファンを止めたとき F ランプが 30 秒間点灯します。

リフトパネルが一番上にあるとき、または完全に納まってから F ランプ部にタッチすると F ランプが消えてカウンターがリセットされますのでフィルターを取り外しクリーニングをしてください。

(注) リフトパネルの降下中や F ランプが消灯してからではリセットできません。

[Fランプの点滅：グリスフィルターのクリーニングとオプション活性炭フィルター交換のお知らせ]

ファンの運転時間 120 時間に達するとファンスイッチを OFF にするたび、またはリフトパネルを収納してファンを止めたとき F ランプが 30 秒間点滅しますので上記同様にリセットしてください。

[Fランプの連続点滅：リセット操作忘れの場合]

ファンの運転時間 150 時間までに一度も上記のリセット操作をされていない場合は F ランプが 30 秒間点灯した後、警告合図として連続点滅に変わります。

この場合、F ランプ部にタッチしてもリセット（消灯）ができません。

点滅を消すにはリフトパネルを最上位置まで立ち上げてから、

- ① ファンスイッチを OFF
- ② F ランプに数秒タッチ
- ③ 再度ファンスイッチを ON してから OFF
- ④ F ランプに数秒タッチ

通常はこれで F ランプは消灯、リセットされますが、さらに長時間リセット操作をされていない場合は F ランプが消えるまで③と④を繰り返してください。

このように F ランプ点滅のリセットは少し面倒ですので 30 時間毎のフィルターお手入れとリセットの励行をお客様にご説明ください。

[オプション活性炭フィルターについて]

本機を通常の屋外排気でお使いのときは活性炭フィルターは装着してありませんが、装着の有無に関わらず F ランプでの点検時期表示をします。